



Örnek:

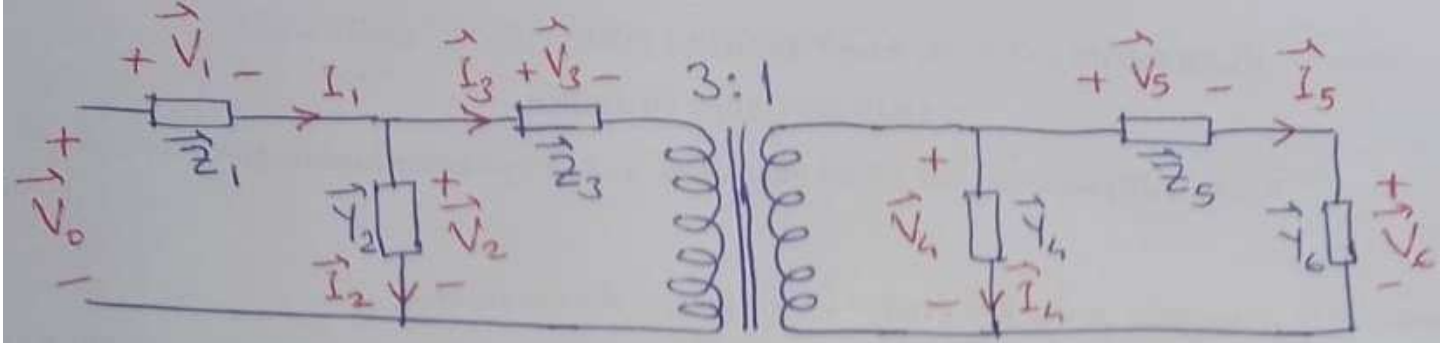

Yukarıdaki trafolu devreyi önce sekonder devresi primere yansıtılmış olarak, sonra da primer devresi sekondere yansıtılmış olarak gösteriniz.

Çözüm:

Önce her şeyi primerde gösterelim. Primer daha yüksek gerilimli taraf olduğu için gerilim ve empedanslar artarak, akım ve admitanslar azalarak yansıtılır, gerilim ve akımlar sarım oranı ile, empedans ve admitanslar sarım oranının karesiyle çarpılarak ya da bölünerek.

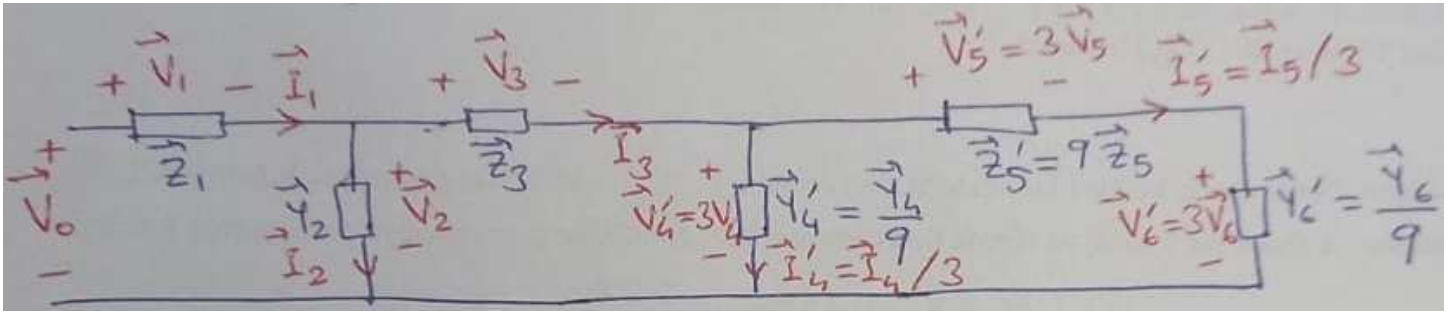

Şimdi de her şeyi sekonderde gösterelim. Sekonder daha alçak gerilimli taraf olduğu için gerilim ve empedanslar azalarak, akım ve admitanslar artarak yansıtılır, gerilim ve akımlar sarım oranı ile, empedans ve admitanslar sarım oranının karesiyle bölünerek ya da çarpılarak.

